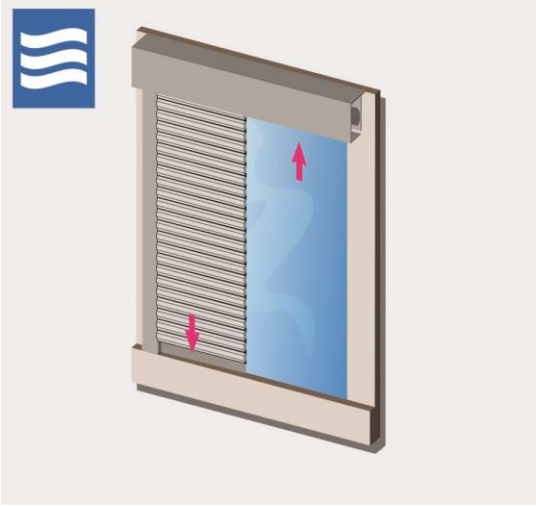




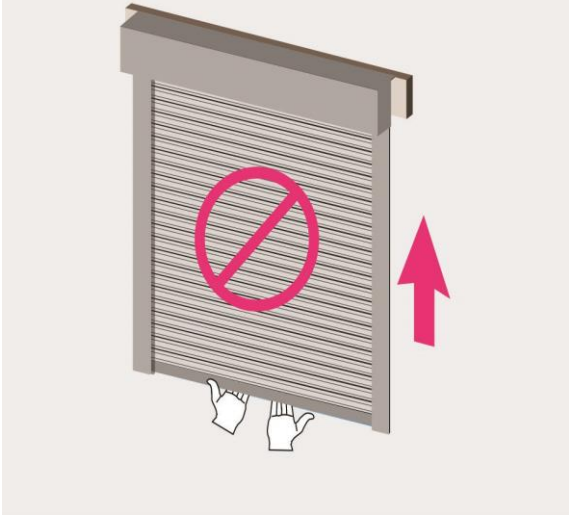
## دليل استخدام شيش الحصرة

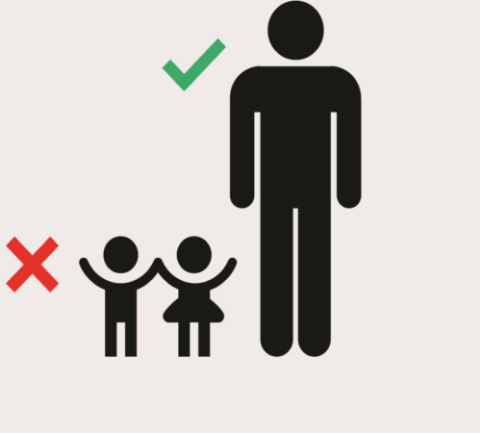
عزيزى العميل المحترم

نشكرك على ثقتك بنا و شراء شيش الحصرة في ريوس.

تم اعداد هذه الدليل والذي يشمل تعليمات التشغيل حتى يتم استخدام الشيش بطرق صحيحة تحافظ عليه.

الإستخدام في الشتاء	الإستخدام في الصيف
	
<p>في الشتاء وعند وجود رياح شديدة أو عواصف ينصح بإنزال الشيش بالكامل والتأكد من إغلاق النوافذ بإحكام، حتى لا تتشكل تيارات هوائية تسبب أضرار للأثاث في الداخل .</p>	<p>في الصيف وخاصة اشهر الحرارة المرتفعة ابقى الشيش مغلق واستفد من الفتحات الخاصة في الشيش للحصول على التهوية والإضاءة. لعمل ذلك قم بإنزال الشيش للأسفل ثم إعادة رفعه قليلاً حتى تظهر فتحات التهوية.</p>

لا تترك الأشياء في مسار نزول الشيش	لا ترفع او تسحب شيش الحصيرة بيدك
	
<p>تأكد من عدم وجود عوائق في مسار شيش الحصيرة أثناء تشغيل ستارة الشيش</p>	<p>لا ترفع او تسحب شيش الحصيرة بيدك فهذا يسبب خلل في الشرائح او نظام التشغيل</p>

احفظ اجهزة التحكم بشيش الحصرة بعيداً عن الاطفال	لا تعلق أي أوزان او أثقال على الشيش في الأسفل
	

## نصائح يوصى بها:

- عند الحاجة لنقل او عمل اي تعديل شيش الحصرة برجاء التواصل والتنسيق المسبق مع الشركة.
- ابقى ايدي الاطفاار بعيداً عن الشرائح المتحركة وعن المجارى الجانبية.
- في حالة التشغيل اليدوى ينصح بالتواجد مع الأطفال حتى لا يتم استخدام الشريط بطريقة خاطئة تسبب ضرر للشيش.
- عند ترك الشيش في وضعية النزول لفترات طويلة من الوقت (مثال شاليهات او فلل الساحل) قد يتراكم التراب او اشياء اخرى امام الشيش لذا لابد من ازلتها قبل اعادة تشغيله.
- بعد التعرض لظروف جوية قاسية مثل الاعاصير والثلوج يتم التأكد من عدم وجود حطام امام الشيش قبل اعادة التشغيل.
- في حالة وجود اقفال جانبية تاكد من فتحها. قبل رفع الشيش للاعلى.
- تاكد من نظافة المجاري الجانبية وعدم وجود اي اشياء صلبة تعيق حركة الشيش.
- في حالة صدور اي صوت من الشيش برجاء التواصل وابلاغ الشركة ولاتجبر الشيش ابداً على الحركة بقوة.

## التشغيل الموصى به

تم تصميم شيش الحصيرة ليتم تشغيله يوميا، والاستخدام العادى هو دورتين فى اليوم. الدورة الواحدة عبارة عن فتح كامل وغلق كامل. وفي اماكن العطلات يفضل تشغيل شيش الحصيرة مرة على الاقل فى الشهر للحصول على الأداء الأمثل.

### تعليمات خاصة بشأن موتور شيش الحصيرة

- كل موتور يتم ضبط حركته بحد أعلى وحد أدنى يتوقف الشيش عندهما تلقائياً . يتوقف الشيش لوحده عند تلك الحدود، ويتم ضبط تلك الحدود اثناء التركيب وبرمجة الموتور.
- كل موتور مزود بحساس حراري اتوماتيكي يقوم بفصل الكهرباء عن الموتور ويوقفه عن التشغيل. يعمل هذا الحساس عند استخدام الموتور عدة مرآة متتالية. اهمية هذا الحساس هو الحفاظ على الموتور من الضرر.

## أزرار التشغيل

توفر ريوس أزرار تشغيل للموتور يتم الضغط عليها مرة واحدة فقط والشيش يكمل حركته ويقف تلقائياً عند الحد المضبوط عليه. وفي حال الرغبة في ايقاف الشيش في المنتصف يتم الضغط على stop.

## الريموت كنترول

يحتوي الريموت على ازرار تشغيل للاعلى والاسفل والتوقف ومن خلال يتم التحكم بالشيش بسهولة.

قد يتعرض الشيش للضرر نتيجة للتنظيف الغير سليم

لا تستخدم أي مواد تنظيف تجرح المعدن أو كيميائية (المحاليل القلوية، المواد المحتوية على الفلوريد)، ولا تستخدم أي قطع خادشة أو صلبة.

لا تستخدم الاقمشة ذات الالياف الدقيقة،

تستبعد من الضمان الاعطال الناجمة عن العناية والتنظيف الغير سليم



تنظيف الحصيرة

افضل طريقة استخدام بلور هواء

استخدم قطعة قماش ناعمة ومبلله